「ピンク」「ホワイト」共通

マイタッチスマート
MY TOUCH SMART
LINE FRIENDS

取扱説明書

セット内容	
本体	1個
取扱説明書	2枚

TAKARA TOMY®

対象年齢6才以上

©LINE FRIENDS / TV TOKYO　MADE IN CHINA

●写真・イラスト、ゲーム画面と商品は、多少異なりますのでご了承ください。
●単4アルカリ乾電池×4本（別売り）使用
REQUIRES 4 LR03("AAA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

この度はタカラトミー「マイタッチスマート LINE FRIENDS」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。

対応機種、イベント、さらにくわしい「マイタッチスマート LINE FRIENDS」の情報はインターネットでチェック！

マイタッチスマート タカラトミー　検索

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。●航空機内、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度離して使用してください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●くらい所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。次に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●内部の液晶部品にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。

〈お願い〉○本商品のご使用により、スマートフォン等その他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光のあたる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところでは放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。またMicroSDカードスロットにも異物を入れないように注意してください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。
〈通信について〉○本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本商品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク（技適マーク）は、本製品内部のモジュールに表示されています。

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
http://www.takaratomy.co.jp

タカラトミーお客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間　月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
PHS, IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031　タカラトミーサポート　検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元：株式会社 タカラトミー

本体各部の名前

※［**リセットボタン**］と［**スピーカー**］を間違えないようにご注意ください。
※［**リセットボタン**］を押すときは、先の細い棒などで軽く押してください。

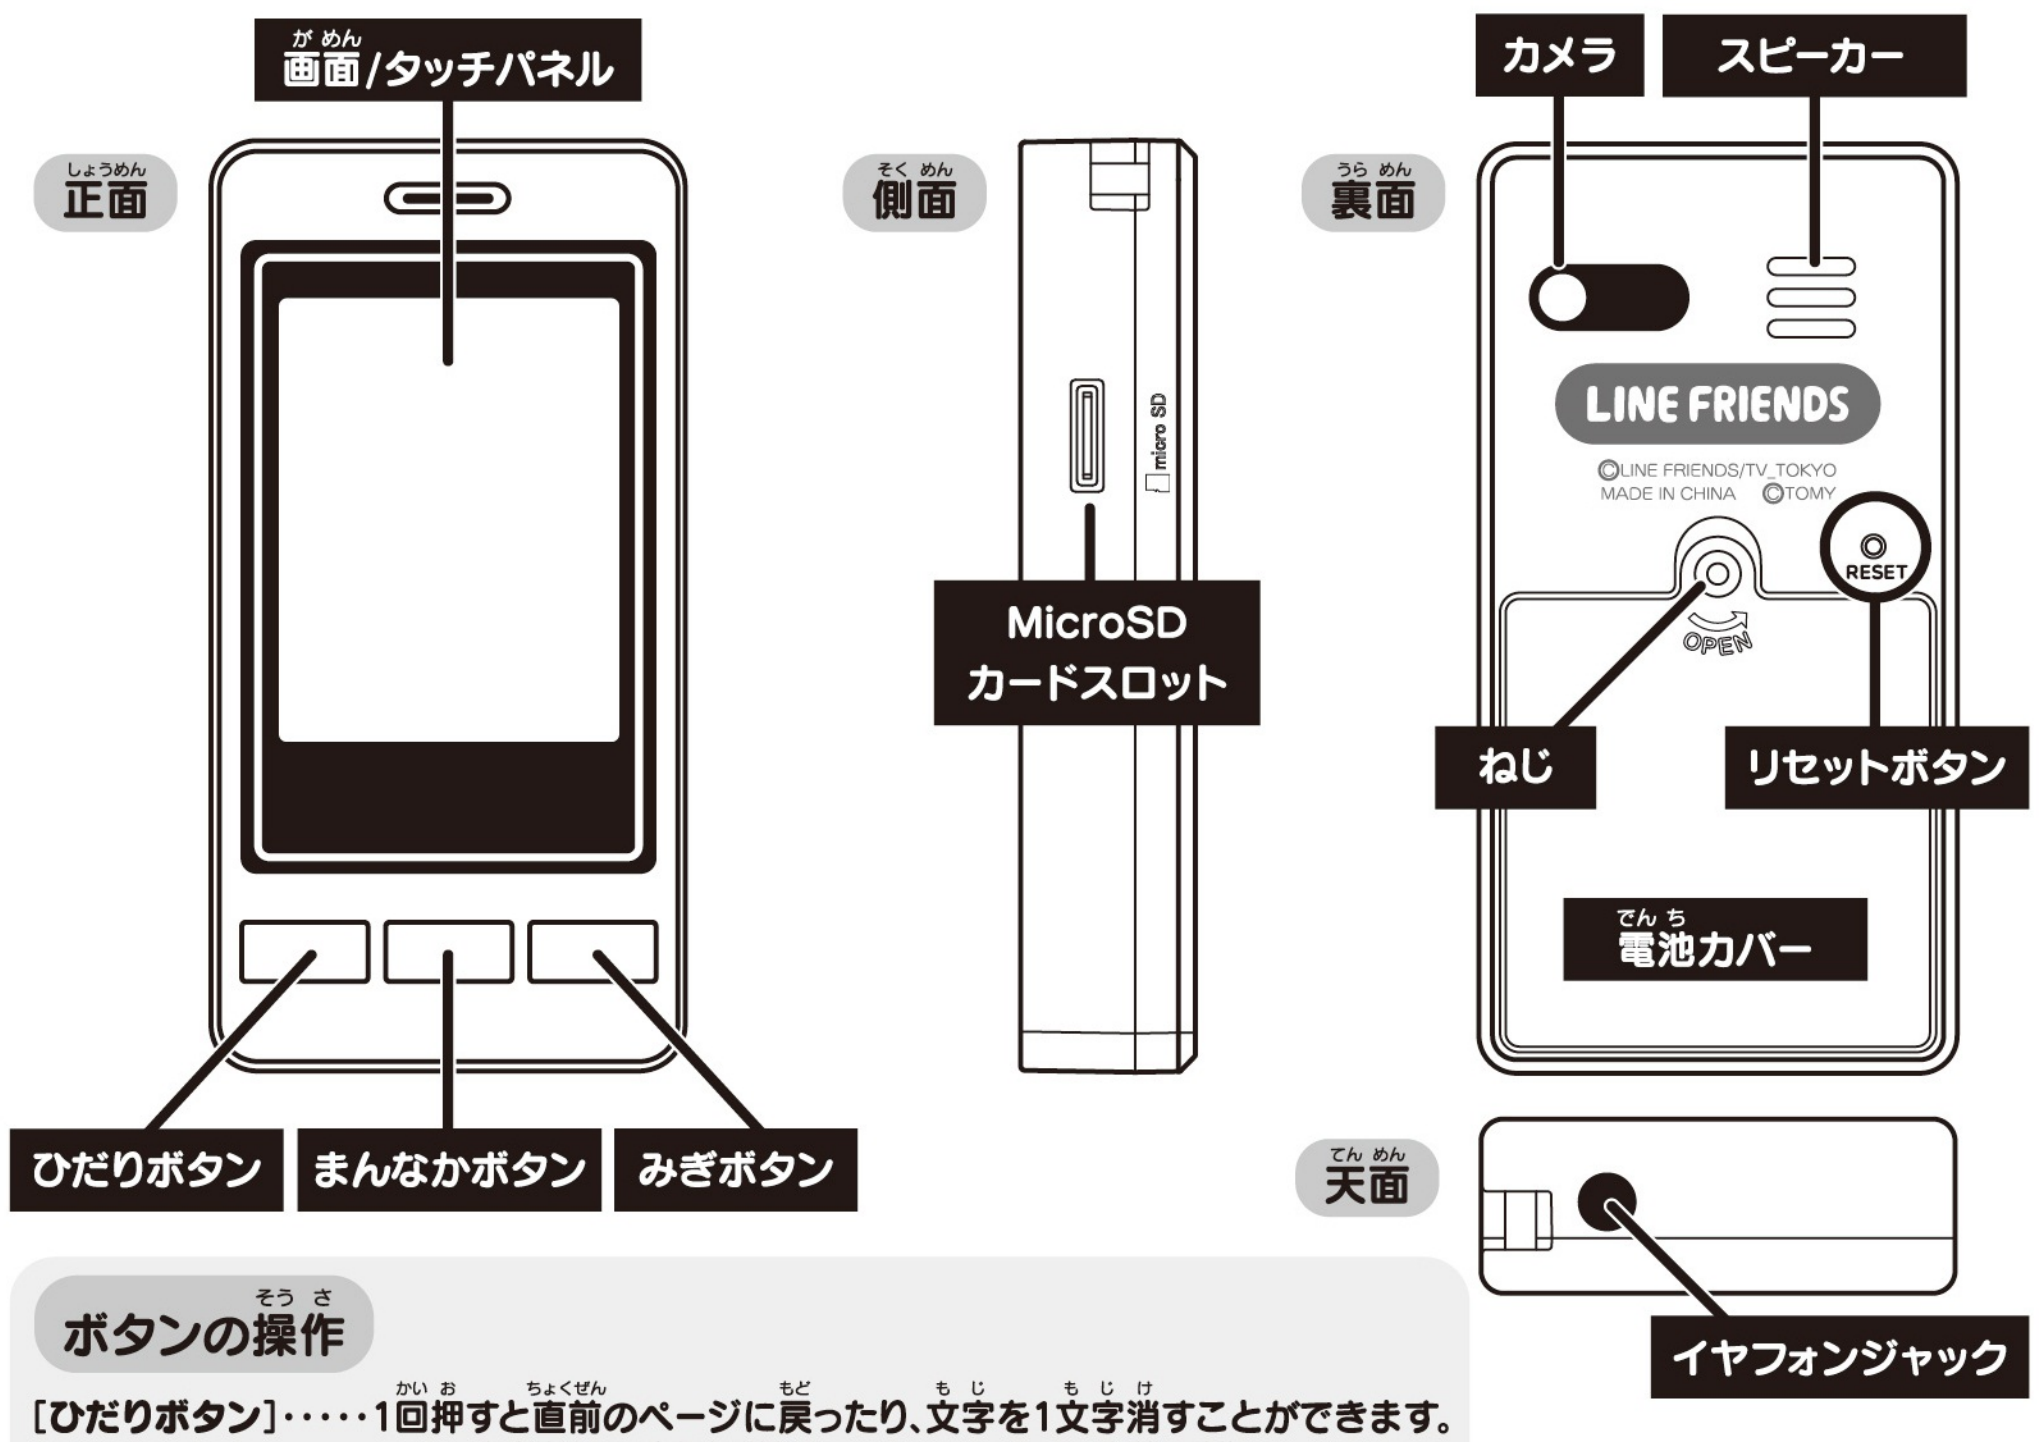

ボタンの操作

［**ひだりボタン**］……1回押すと直前のページに戻ったり、文字を1文字消すことができます。
　アプリ使用中に2秒以上長押しすると、ホーム画面に戻ります。
［**まんなかボタン**］…選んだものを決定するのに使います。
［**みぎボタン**］……何かを選択したり、先に進んだりするのに使います。

タッチパネルの操作の名前

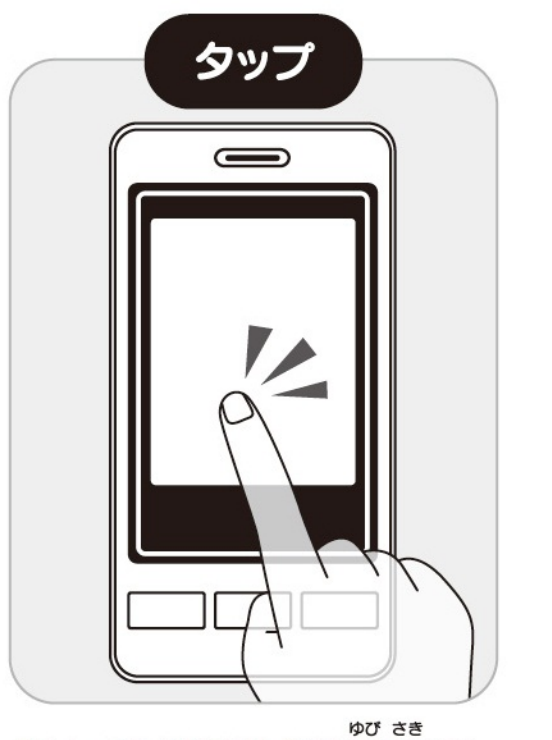

［タッチパネル］を指先で軽くたたく操作のことを［タップ］といいます。

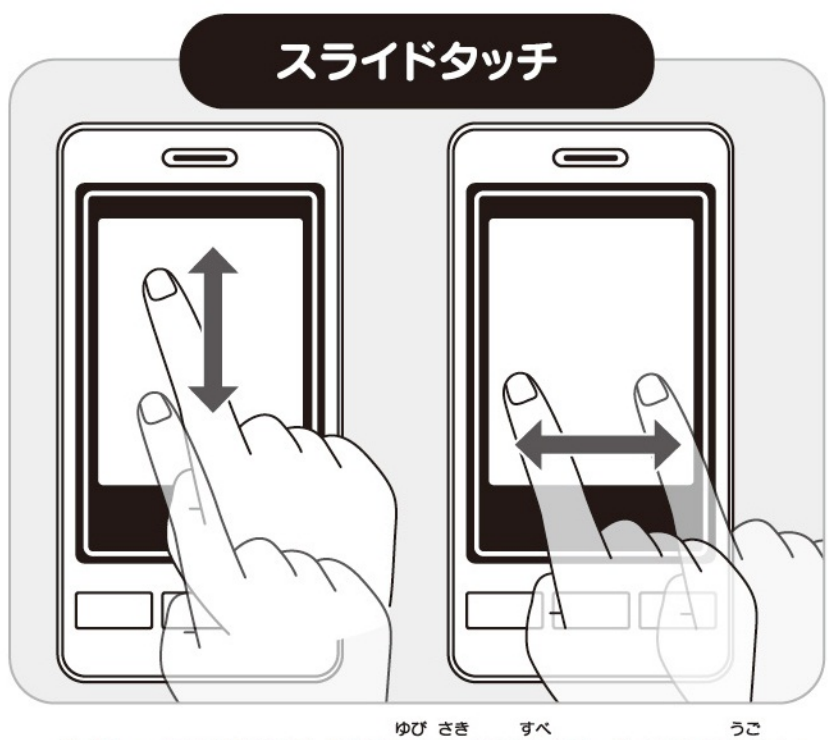

［タッチパネル］を指先で滑るように動かす操作のことを［スライドタッチ］といいます。

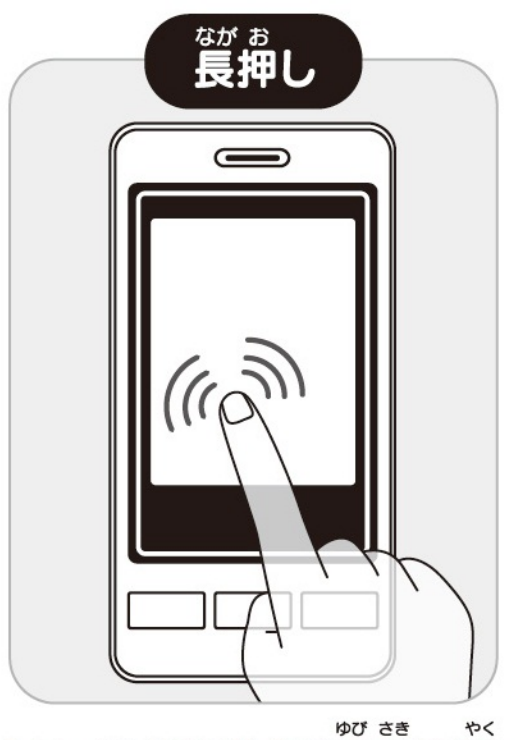

［タッチパネル］を指先で約1秒タッチし続ける操作のことを［長押し］といいます。

電池交換のしかた

● 電池残量が少なくなると、画面がちらつく、通信しづらくなる場合がございます。
　その場合は新品の電池に交換してください。

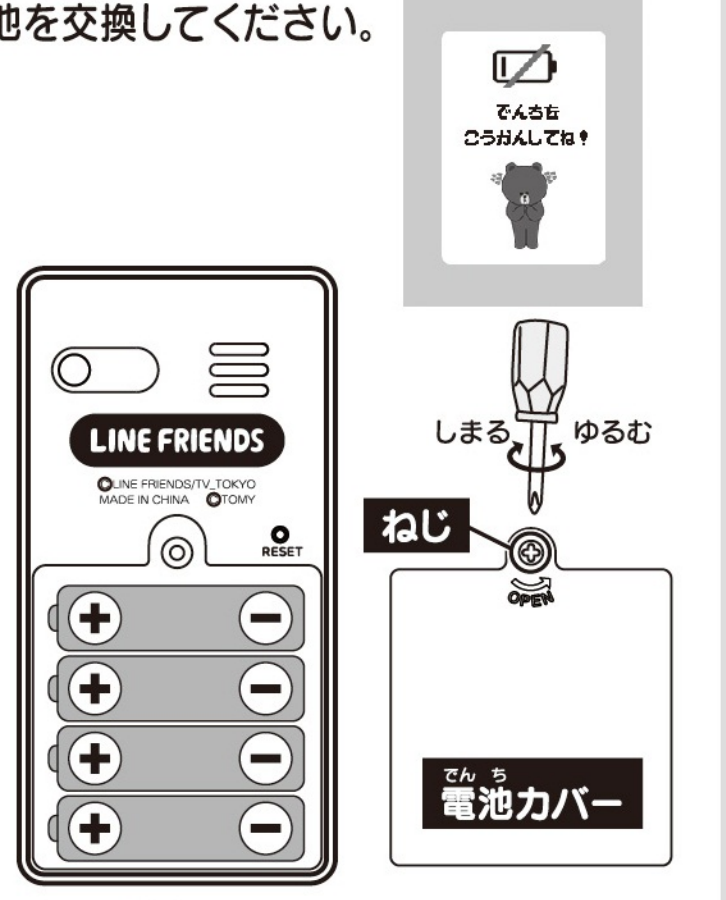

■初めて遊ぶとき、または画面に［**でんちをこうかんしてね!**］が表示されたら電池を交換してください。
　※電池は単4アルカリ乾電池（LR03）4本（別売り）をご使用ください。
　※電池交換は保護者の方が行なってください。
　※音声が小さくなったり、画面が暗くなったり、［**リセットボタン**］を押しても動かないときは、電池をすべて新しいものに交換してください。
　※ホーム画面上部の電池残量表示は参考です。

1：本体の［**電池カバー**］の［**ねじ**］をプラスドライバーで反時計回りにゆるめて、［**電池カバー**］を取り外してください。
2：単4アルカリ乾電池4本の＋－（プラスマイナス）の向きを確認して電池を入れ、［**電池カバー**］を取り付けてください。

電源のオン・オフについて

■本製品はしばらく操作しないと自動的に電力消費を抑える、［**省電力機能**］が搭載されています。
■本体の画面が点いているときに約60秒間何もしないと、自動的に本体の画面が消えて消費電力が抑えられます。
■本体の画面が消えているときに［**まんなかボタン**］を押すと通常モードになり、画面が表示されます。
　※低消費電力モードでも、電池残量は減っていきますのでご注意ください。

本体の調子が悪いとき、最初から遊びたいときは

■画面や音声の調子が悪いとき、ボタン操作ができないとき、最初から遊びたいときは本体背面の［**リセットボタン**］を押してください。
■［**つづき**］を選択すれば、データを残したまま続きから遊ぶことができます。
　※リセットボタンを押しても保存されるデータ
　　【友だちプロフ】・【マイプロフ】・【ポイント】・【交換したメッセージ、スタンプ】
　　【持っているアイテム（壁紙・アプリ・スタンプなど）】

【注意！】［さいしょ］を選択すると、友だちプロフやゲーム、スタンプのデータが購入時初期の状態に戻りますのでご注意ください。

遊ぶ前の設定をしよう

■初めから遊ぶとき、プロフィールの登録と日時の設定をしましょう。
■プロフィールを設定するときに、文字入力用のキーボードが表示されます。
■タッチパネルをタッチして、**なまえ**、**たんじょうび**、**けつえきがた**を入力してください。
■設定が終わったら［**OK**］ボタンをタップして、設定を終了してください。
　※マイプロフ、日時の設定は、［**遊ぶ前の設定**］完了後も、各設定アプリから変更することができます。

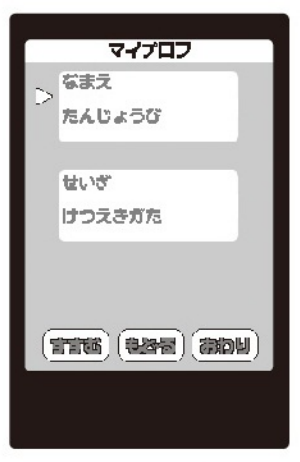

マイプロフ
なまえ
たんじょうび
せいざ
けつえきがた

自分のプロフデータを入力してください。
名前は8文字まで入力できます。

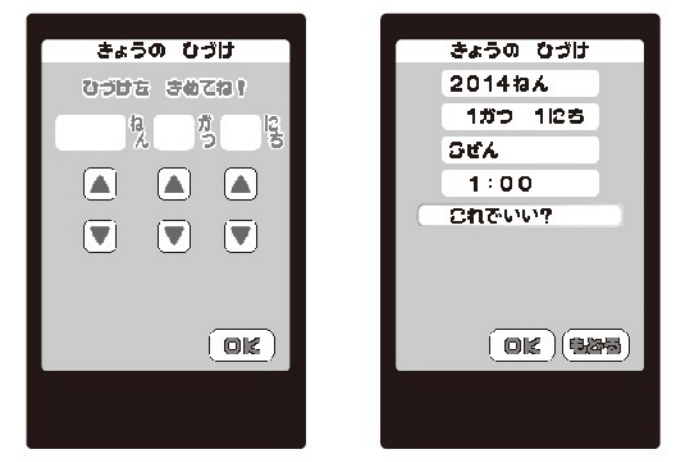

きょうの ひづけ
ひづけを きめてね！
ねん　がつ　にち

きょうの ひづけ
2014ねん
1がつ　1にち
ごぜん
1：00
これでいい？

日付を▼▲ボタンで入力してください。
設定が終わったら［**OK**］ボタンをタップして設定を終了してください。

文字入力のしかた

■文字が入力できる部分をタッチすると、キーボードが表示され、タップで文字が入力できます。
■入力できる文字は画面の［**きりかえ**］［**きごう**］ボタンをタップすることで、カタカナやアルファベットに切替えできます。
■入力した文字を消す時は［**ひだりボタン**］を1回押すか、画面の［**けす**］ボタンをタップしてください。
■文字入力を終了する時は、画面の［**おわり**］ボタンをタップしてください。

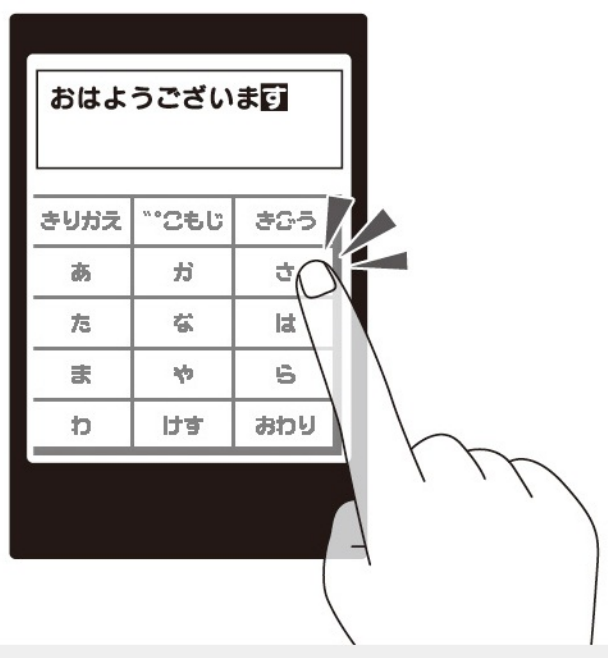

おはようございます

文字入力方法の例

○【は】を入力するとき
**　→【は】のボタンを1回タップしてください。**
○【す】を入力するとき
**　→【さ】のボタンを3回タップすると、**
**　カーソル内の文字が［さ→し→す］に変化します。**
○アルファベットや数字、記号を入力したいときは
**　→［きりかえ］［きごう］ボタンをタップして**
**　キーボードを切替えてください。**

文字リスト

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	が	ざ	だ	ば	ぱ	ぁ	っ
い	き	し	ち	に	ひ	み		り		ぎ	じ	ぢ	び	ぴ	ぃ	
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	ゆ	る		ぐ	ず	づ	ぶ	ぷ	ぅ	ゃ
え	け	せ	て	ね	へ	め		れ		げ	ぜ	で	べ	ぺ	ぇ	ゅ
お	こ	そ	と	の	ほ	も	よ	ろ	を	ご	ぞ	ど	ぼ	ぽ	ぉ	ょ
									ん							

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ガ	ザ	ダ	バ	パ	ァ	ッ
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ		リ		ギ	ジ	ヂ	ビ	ピ	ィ	
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル		グ	ズ	ヅ	ブ	プ	ゥ	ャ
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ		レ		ゲ	ゼ	デ	ベ	ペ	ェ	ュ
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ヲ	ゴ	ゾ	ド	ボ	ポ	ォ	ョ
									ン							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	「	」	:	/	■	_	空白	ー	～	[illegible]	⤴	…	・	?	!	@	♥	★	♪	、	。	友	

ロック画面

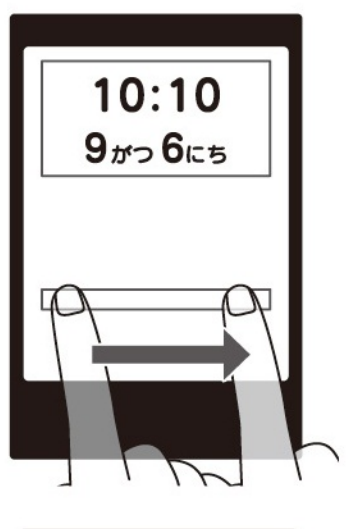

■電源自動オフ状態から［**まんなかボタン**］を押したときに表示されます。
■ホーム画面から［**ひだりボタン**］を押したときに表示されます。
■画面下にある、スライドバーを右にスライドタッチして、ロックを解除してください。
■ロックが解除されると［**ホーム画面**］が表示されます。

ホーム画面

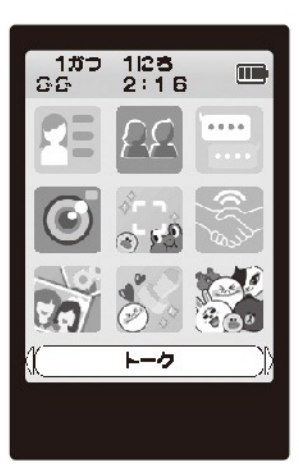

■ロック画面を解除すると表示されます。
■アプリのアイコンが並んでいます。
■画面上部に日時と、電池残量が表示されています。
■［**みぎボタン**］を押してカーソルを動かすと、選択しているアプリの名前が画面下部分の枠に表示されます。
■アイコンを1秒長押しするか、［**みぎボタン**］でアプリを選んで、［**まんなかボタン**］を押せばアプリがスタートします。

マイプロフ

■マイプロフで自分のプロフィールが確認できます。
■プロフィールを編集したい場合は、編集したい部分にカーソルがある時に［**まんなかボタン**］を押すと、編集することができます。

プロフを交換しよう（タッチ認証）

※**自分と相手のマイタッチスマート**、もしくは**アプリを入れたスマートフォン**が必要です。
※通信する時は机の上などに置かず、手に持って操作してください。
　机の材質によって、通信が上手くいかない場合があります。

■プロフ交換アイコンをタップして、相手のスマートフォン、または相手のマイタッチスマートとタッチするとプロフを交換することができます。
■プロフ交換が成功すると［**友だちプロフ**］に交換したプロフが表示されます。

スマートフォンとのプロフ交換

1：専用のアプリケーションをインストールしたスマートフォンでプロフが作成保存されていることを確認してください。
2：スマートフォンアプリ内の［**アプリ設定**］から［**プロフリスト/交換**］をタップしてプロフ交換モードにしてください。
3：マイタッチスマートのホーム画面にある［**プロフこうかん**］アイコンをタップしてプロフ交換モードにしてください。
4：マイタッチスマートでプロフを交換する相手に［**スマートフォン**］を選択してください。
5：プロフ交換したいマイタッチスマートとスマートフォンの背面同士を合わせてしばらくすると、スマートフォンアプリ側の画面に、マイタッチスマートのプロフが表示されます。
　※約20秒程度かかる場合があります。また、失敗した場合は向きや位置を変えて試してください。
6：プロフ交換したい相手かどうかを確認し、タップしてください。

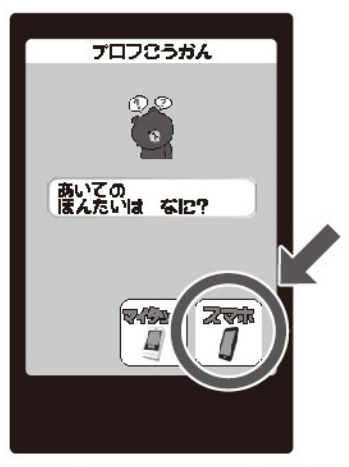

プロフ交換する相手に［**スマホ**］を選んでください。

マイタッチスマート本体とスマホの背面を合わせ、タッチしてください。20秒程度かかる場合があります。

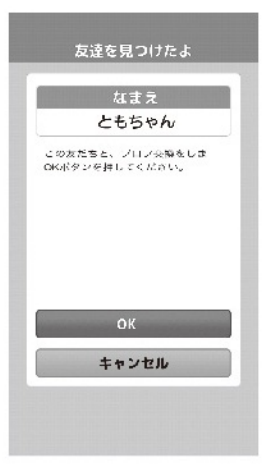

スマホの画面にプロフ画面が表示されます。プロフ交換したい相手かを確認してから、［**OK**］ボタンをタップしてください。

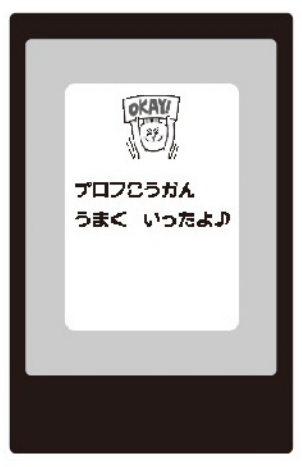

交換成功!
交換が成功するとスマートフォンアプリ、マイタッチスマート両方に相手のプロフィールが表示されます。

マイタッチスマート同士でのプロフ交換

1：プロフ交換したいマイタッチスマート同士のプロフが作成保存されていることを確認してください。
2：ホーム画面にある［**プロフこうかん**］アイコンをタップし、プロフ交換モードにてください。
3：相手の本体を選択してください。
4：自分のマイタッチスマートが、プロフを［**おくるほう**］か［**もらうほう**］かを選択してください。
　［**おくるほう**］を選んだ場合は、相手のマイタッチスマートは［**もらうほう**］を選択してください。
5：プロフ交換モードにしたマイタッチスマートの背面同士を合わせ、［**おくるほう**］を選んだマイタッチスマートの画面をタップしてください。
6：プロフ交換画面が表示されれば、プロフ交換成功です。

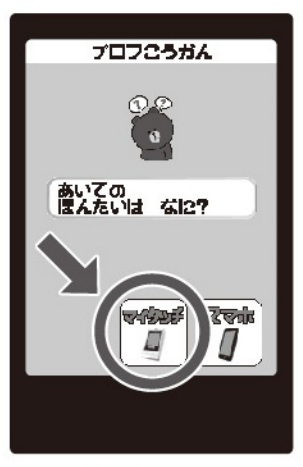

プロフ交換する相手に［**マイタッチ**］を選んでください。

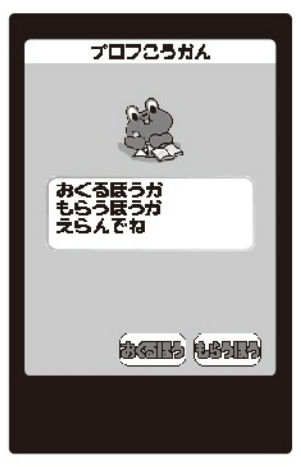

プロフィールを［**おくるほう**］か［**もらうほう**］かを選んでください。

マイタッチスマートの本体の背面同士を合わせ、［**おくるほう**］の画面をタッチしてください。

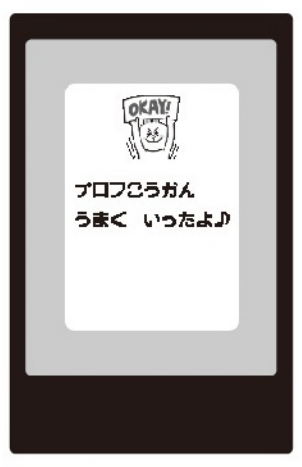

交換成功!
交換が成功すると相手のプロフィールが表示されます。

リストの削除と上書き保存

■友だちプロフは**9人**まで登録することができます。10人目の相手とプロフ交換するときは、どれか1つのプロフに上書きして保存します。
■**上書きされた友だちのプロフ、交換したメッセージは消えてしまう**のでご注意ください。
■友だちプロフの編集から、削除したいプロフを選択してプロフの削除ができます。

スマートフォンとスタンプ・メッセージ交換をしよう!

■プロフ交換したスマートフォンとマイタッチスマートで最大10mの距離でスタンプ・メッセージ交換をすることができます。
　※通信できる距離は周囲の電波状況などにより変化します。

通信する前の確認・準備

1：スタンプ・メッセージ交換したい相手のマイタッチスマートとプロフ交換されていることを確認してください。
2：相手のマイタッチスマートの画面が点灯していて、操作中ではないことを確認してください。

スマートフォンからマイタッチスマートにメッセージを送る場合

1：マイタッチスマートの電源が入っており、画面が点灯していることを確認します。
2：スマートフォンアプリからメッセージ送信相手を選択し、トーク画面を表示します。
3：トーク画面下部の入力エリアから、送信したいメッセージを作成、スタンプを選択し、送信ボタンを押してください。
4：送信が成功すると、マイタッチスマート、スマートフォンのトーク画面に送ったメッセージ、スタンプが表示されます。

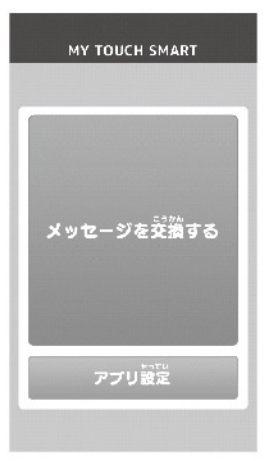

スマートフォンアプリの［**メッセージを交換する**］を選択し、フレンドリストを表示させます。

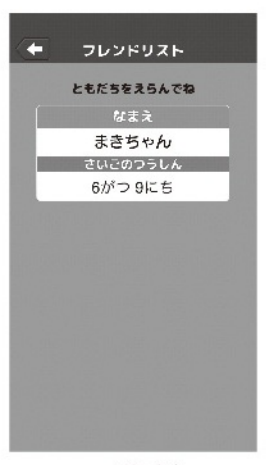

メッセージ交換したい相手を選択すると、プロフィールが表示されます。

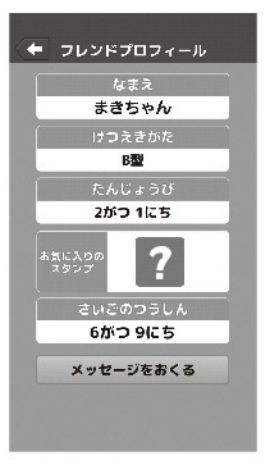

［**メッセージをおくる**］ボタンをタップして、トーク画面を表示してください。

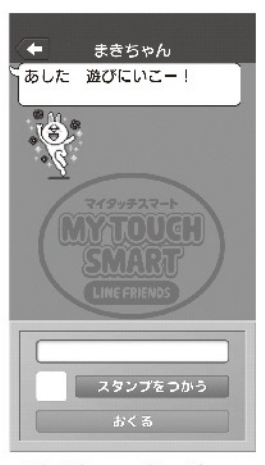

トーク画面の下部からメッセージを作成し、［**おくる**］ボタンをタップするとメッセージが送信されます。

【注意!】スマートフォンへのメッセージ送信が可能なのは、スマートフォンのアプリが起動している場合のみです。

マイタッチスマートとスタンプ・メッセージ交換をしよう!

通信する前の確認・準備

1：スタンプ・メッセージ交換したい相手のマイタッチスマートとプロフ交換されていることを確認してください。
2：相手のマイタッチスマートの画面が点灯していて、操作中ではないことを確認してください。
3：相手のマイタッチスマートが通信できる距離（最大10m）以内であることを確認してください。
　※通信できる距離は周囲の電波状況や、本体の向きなどによって変化します。
　※最初は1mくらいの距離から試してください。

1：トークアイコンをタップして、友だちプロフリストを表示してください。
2：メッセージを送りたい相手をタップすると、相手とのトーク画面が表示されます。
3：［**まんなかボタン**］を押し、送りたいメッセージのタイプを選択してください。
　メッセージのタイプは［**メッセージだけ**］［**スタンプだけ**］［**りょうほう**］の3タイプです。
4：メッセージを作成し、送りたいスタンプを選択してから、送信ボタンを押してください。
5：通信が成功すると、相手のマイタッチスマートの情報バーに［**メールマーク**］が表示されます。
　※相手のマイタッチスマートに3件以上未読のメッセージがあると、通信が失敗しますので、相手のトーク画面を確認してから通信してください。

メールマーク

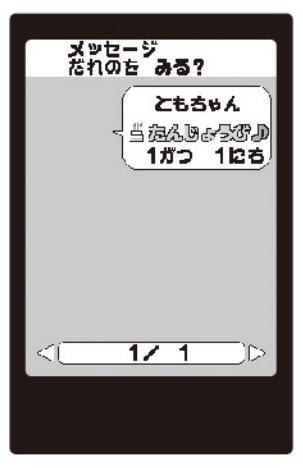

トークアイコンをタップして、メッセージ交換したい相手を選んでください。

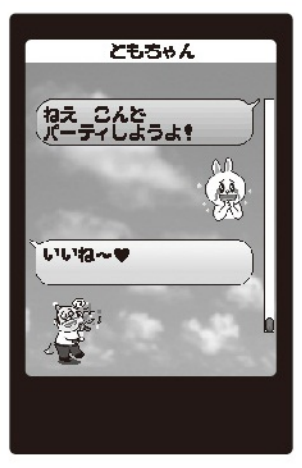

トーク画面で［**まんなかボタン**］を押して、メッセージを作成します。

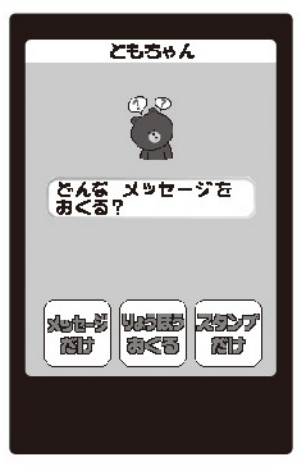

送りたいメッセージのタイプを選んでください。

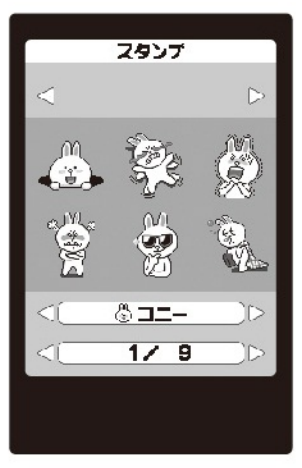

スタンプ、メッセージの入力が完了したら、［**OK**］ボタンをタップしてください。

プロフ交換・メッセージが送信できないときは？

■取扱説明書4ページ目の「**こんなときは？**」を参照してください。
■スマートフォンの設定、操作については、アプリ内ヘルプページ、マイタッチスマート公式ホームページをご確認ください。

1：スマートフォンのBluetooth機能および位置情報はオンになっていますか？
　→マイタッチスマートはBluetoothを使用して通信を行ないます。
　　スマートフォンのBluetoothがONになっていることを確認してください。
　　また、スマートフォンがネットワークに接続され、位置情報サービスがONになっているか確認してください。
2：プロフ交換はしていますか？
　→マイタッチスマートはプロフ交換した相手とのみメッセージ交換を行ないます。
　　まずはプロフ交換をしましょう。
3：マイタッチスマートとスマートフォンが離れすぎていませんか？
　→最初は1mくらいの距離から試してください。
4：マイタッチスマートの電源はオンになっていますか？
　→マイタッチスマートの画面が点灯していることを確認してください。
　　マイタッチスマートは画面が点灯しているときのみ、通信が可能です。



LINEキャラクターとスタンプ・メッセージ交換をしよう!

■LINEキャラクターからメッセージ・スタンプが届いたり、返信することができます。
■［**まんなかボタン**］を押して、メッセージを作成、スタンプを選択してください。
　※メッセージが返ってくるまでの時間はランダムです。
■最初はコニーのみとメッセージ交換ができます。コニーとメッセージ交換や内蔵ゲームで遊ぶと、ムーンやブラウンが友だちとして増えていきます。

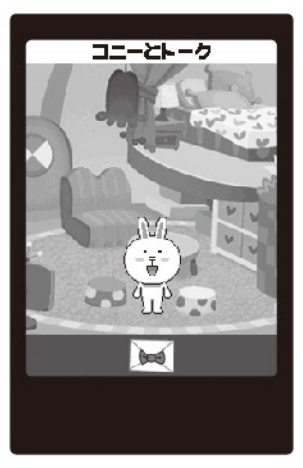

コニー、ムーンなどのトークアイコンを押すと、キャラクターの部屋が表示されます。

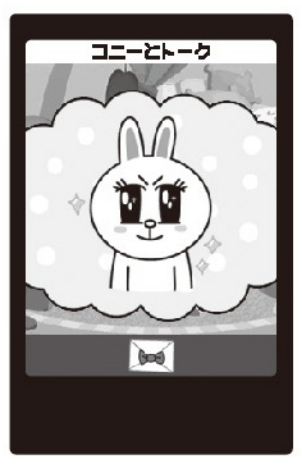

キャラクター部分や、部屋の部分をタップすると、効果音とともにキャラクターが反応します。

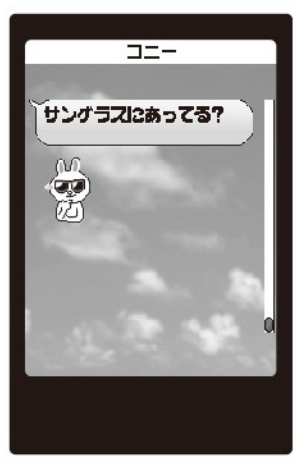

メールマークを押すと、そのキャラクターとのトーク画面が表示されます。

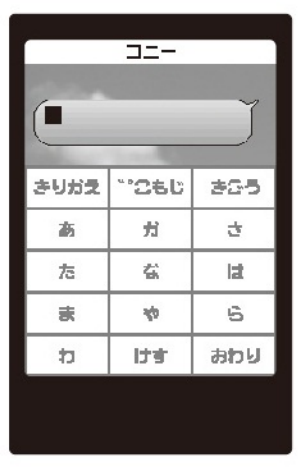

スマートフォンやマイタッチスマートとメッセージ交換するときと同じように、メッセージ作成やスタンプを選んでください。

スタンプショップ

■LINEスタンプをポイントと交換できるショップアプリです。
■交換したいスタンプを選択して[**まんなかボタン**]を押せば、スタンプとポイントを交換することができます。

たくさんメッセージ交換してスタンプを集めてね!
スタンプ
コニー
1/ 9

スタンプリスト

■持っているスタンプを確認できるアプリです。
■ムーン、コニーなどキャラクターごとに分類されています。
■左右へのタッチ操作で持っているスタンプを確認することができます。
■スタンプショップでポイントと交換する以外にも、メッセージを交換した回数や、ゲームで遊んだ結果によってプレゼントされるスタンプがあります。

カメラ

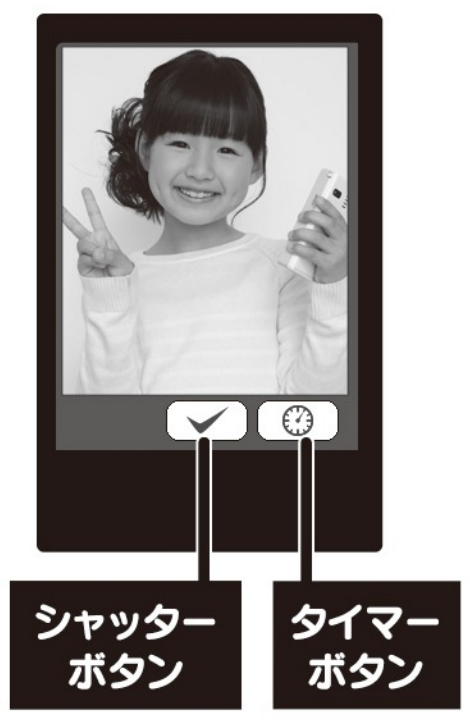

■本体裏面のカメラで撮影できます。
■カメラで撮影した画像は3枚まで本体に保存することができます。
■4枚以上保存したいときは、対応したMicroSDカード(別売り)が必要です。
■撮影したいものにカメラをむけて、[**まんなかボタン**]を押すと、撮影できます。
■画面の[**シャッターボタン**]でも撮影することができます。
[**タイマーボタン**]をタップすると、タップしてから約6秒後に撮影されます。
■写真の保存形式は JPEG 640×480 です。
■マイタッチスマートで撮影した画像は本体内か、MicroSDカード(別売り)に保存されます。本体内には3枚まで保存することができます。
■MicroSDカードに保存した写真はマイタッチスマート以外にもパソコンなどで閲覧することができます。

【重要】大切なデータの入っているMicroSDカードはデータが消失する場合がありますので、バックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。

〈注意〉

・パソコンで写真を見るときは、写真のファイル名を変更しないでください。マイタッチスマートにもどしたときにファイルが破損する恐れがあります。
・空のMicroSDカードや他の製品のデータが保存されているMicroSDカードでは、装着して認識するまで数十秒～数分かかる場合があります。
・MicroSDカードにデータを記録中、消去中には絶対にMicroSDカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。
・撮影したデータを他の人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には肖像権や著作権などに十分ご注意ください。
・MicroSDカードを装着および取り外すときは、必ずホームメニューに戻ってから行なってください。
・図のような向きでMicroSDカードをカチッと音がするまで押し込んで装着してください。取り出す時は、再度MicroSDカードをカチッと音がするまで押し込んでください。その際、MicroSDカードが飛び出さないように指の腹でおさえながら取り出してください。

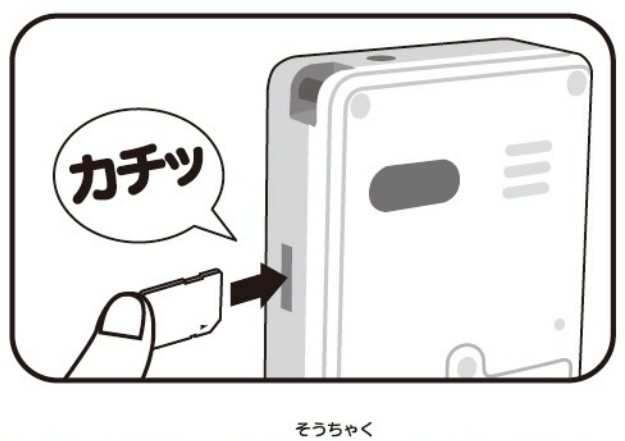

※購入時にはダミーカードが装着されています。ダミーカードを取り出してからMicroSDカードを装着してください。

フレームカメラ

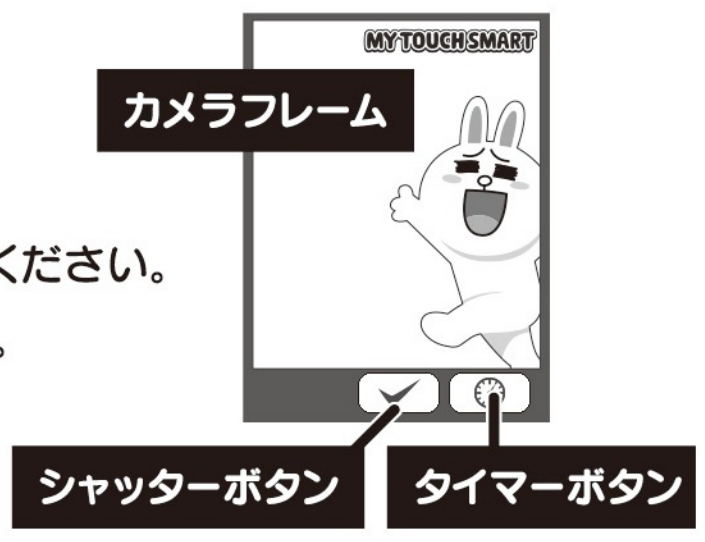

■ブラウン、ムーンたちLINEキャラクターと一緒に写真が撮れます。
■撮影したいフレームを選択して、撮りたいものをフレームにあわせてください。
■本体を平らな場所に置き、立てて撮影すると調整がしやすくなります。

アルバム

■撮影した写真を見ることができるアプリです。
■保存先を選ぶと、それぞれに保存された写真を見ることができます。
■保存した写真の編集・削除は、[**アルバムへんしゅう**]から行なえます。

アルバムへんしゅう

■カメラ、フレームカメラアプリで撮影、保存した画像をデコったり、削除したりするアプリです。
1:保存先を選択して編集したい画像を選択してください。
2:画面下からデコを選んでください。[**けす**]ボタンをタップするとその写真を削除できます。
3:デコりたい部分をタップしてカーソルを表示させた状態で、[**まんなかボタン**]を押すとデコパーツが表示されます。
4:デコパーツを選択すると画面に選んだデコパーツが表示されます。
5:カーソルが表示されていない状態で[**まんなかボタン**]を押して保存してください。

保　証　規　定

1. 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
2. お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
3. 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
4. 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただくことがありますのでご了承ください。
5. 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
   ①保証書の提示がない場合。
   ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
   ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
   ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
   ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
   ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
   ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
   This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の節は、お買い上げ後店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。(http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html)

株式会社 タカラトミー お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031
電話受付時間　月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17 時
PHS, IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

ミュージックプレイヤー

■内蔵されているゲームBGMとMicroSDカード内のMP3ファイルを再生することができます。
【注意!】イヤフォン、ヘッドフォンを使用するときは予期せぬ音量によって耳を痛める場合があります。
イヤフォン、ヘッドフォンを使用する場合は、音量を最小にしてから接続し、音量の調整を行なってください。
※使用できるイヤフォンは市販の直径3.5mmのステレオミニプラグが使用できます。
※イヤフォン・ヘッドフォンは別売りです。
※本体スピーカーで音楽を再生する場合は、周囲に配慮してご使用ください。
※リモコン、マイクのついたイヤフォン(4極タイプ)では正しく聞こえない場合があります。
※MP3変換ソフトによっては音楽が正しく再生されない場合があります。
※録音した楽曲、画像は個人として楽しむ等の他は、著作権法上権利者に無断で使用することはできません。

再生画面の操作

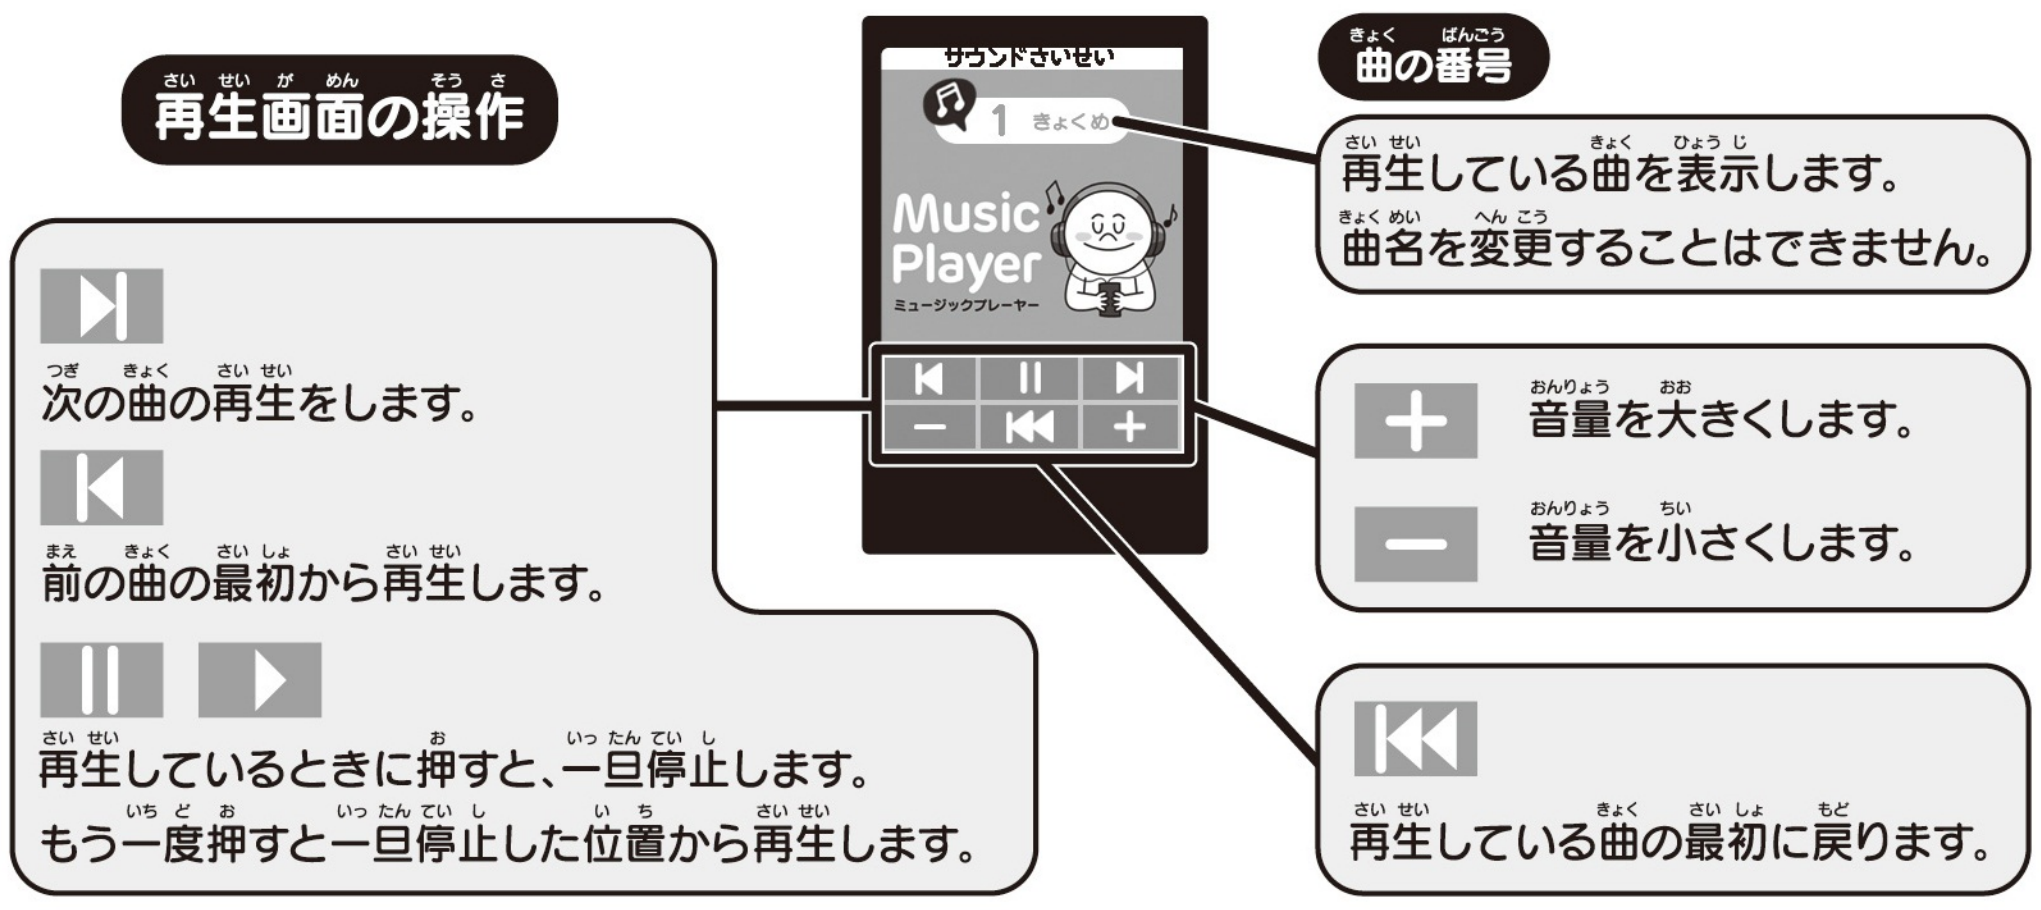

次の曲の再生をします。

前の曲の最初から再生します。

再生しているときに押すと、一旦停止します。
もう一度押すと一旦停止した位置から再生します。

曲の番号
再生している曲を表示します。
曲名を変更することはできません。

＋ 音量を大きくします。
－ 音量を小さくします。

再生している曲の最初に戻ります。

MicroSDカードへの音楽ファイルの保存方法

■MicroSDカードの一番上の階層に[**music**]フォルダを作成し、聴きたいMP3ファイルを[m001.mp3]となるようにファイル名を変更して格納してください。
■[m002.mp3] [m003.mp3]というファイルを格納すれば、番号順に再生します。
■対応するファイル名は[m001.mp3]～ [m099.mp3]までです。
※フォルダ名、ファイル名はすべて、**半角英数字**で入力してください。
※mp3は音声ファイルの拡張子です。
※拡張子の表示方法、PCの操作方法につきましては、それぞれの機種、OSの説明書などを参考にしてください。

ゲーム・うらない

■初期状態では[**カプセルうらない**]と[**えあわせスロット**]で遊ぶことができます。
■ゲームで遊んだり、メッセージを交換してポイントを貯めることで、ゲームアプリを増やすことができます。
■ゲームアプリは[**アプリショップ**]でポイントと交換することができます。
■ゲームアプリは、アイコンのキャラクターと対応したキャラクターと、トークできるようになった際に、アプリショップで交換できるようになります。

カプセルうらない

■ポイントを使って今日のうんせいやラッキーアイテムを占います。
※占い結果は将来を保証するものではありません。
■ランダムでポイントやスタンプが貰えるときもあります。

キャラさがし

■9マスのパネルのどれかにコニーが隠れています。
■4回のタッチで隠れているコニーを見つけてください。
■コニーが隠れているパネルに近いパネルをタッチすると、[**おしい!**]のパネルが出るのでヒントにしよう!

えあわせスロット

■LINEキャラクターを揃えて遊ぶスロットゲームです。
■タイミングよく[**まんなかボタン**]を押してキャラクターのイラストを揃えてください。
■2つ以上のパネルが揃うと、ポイントがもらえます。

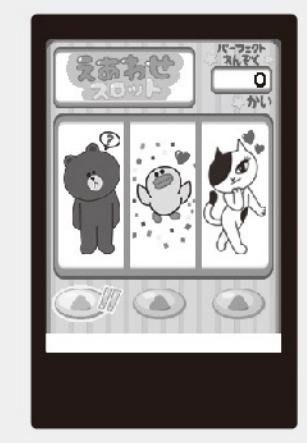

キャラタッチ

■画面の上から落ちてくるキャラクターアイコンをタッチしてください。
■うまくタッチできるとポイントがもらえます。
■ときどき落ちてくる[**ばくだん**]アイコンをタッチしてしまうとポイントが減るので注意!

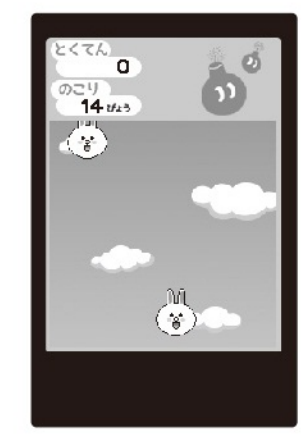

コインあつめ

■本体を横にして遊ぶアプリです。
■画面をタッチして、ブラウンを上下に移動させ、障害物を避けながら、コインを集めてください。

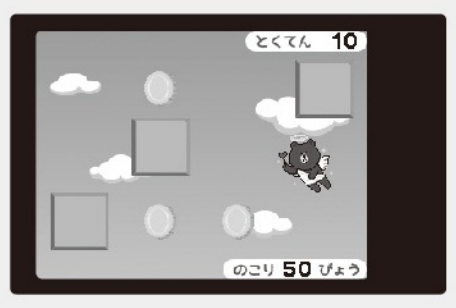

ハートについて

■[**ハート**]を使うと、ゲームアプリの難易度が下がり、高得点や、クリアがしやすくなります。
■ゲームアプリのスタート前にハートを使うか、タップして選んでください。
■スタンプ・メッセージ交換をすると、ゲームで使える[**ハート**]が貯まります。
■ハートは10コずつ使うことができます。

カレンダー

■カレンダーを確認できるアプリです。

■ホーム画面から[**カレンダーアプリ**]のアイコンをタップするとその月のカレンダーが表示されます。正しい日付が表示されていない場合は[**にちじせってい**]から正しい日付に設定してください。

メモちょう

■1件当たり24文字、最大5件までのメモを記録することができます。

■文字入力のしかたは取扱説明書1ページ目を参考にしてください。

■5件全てに入力したあとに更に入力したい場合はどれか1つのメモを削除してください。

各種設定

壁紙の設定

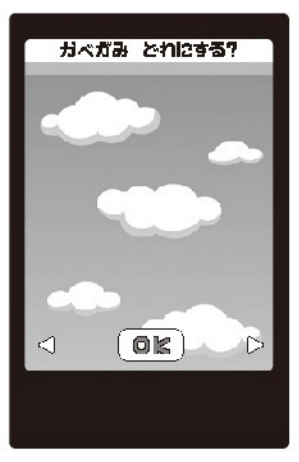

■ホーム画面、ロック画面の背景を変更することができます。

■かべがみせっていアプリで、設定したい壁紙を選択して、[**OK**]ボタンをタップして設定してください。

■壁紙は[**かべがみショップ**]でポイントと交換することができます。

かべがみショップ

■ポイントと壁紙を交換することができます。

■ポイントと交換したい壁紙を選んで、[**OK**]ボタンをタップして交換してください。

音の大きさ設定

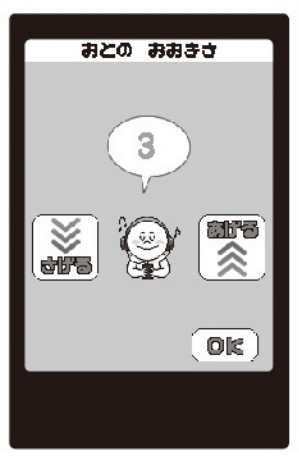

■音量の「︽」(あげる)「︾」(さげる)ボタンで音の大きさを設定できます。

【注意!】イヤフォン、ヘッドフォンを使用するときは予期せぬ音量によって耳を痛める場合があります。イヤフォン、ヘッドフォンを使用する場合は、音量を最小にしてから接続し、音量の調整を行なってください。

※使用できるイヤフォンは市販の直径3.5mmのステレオミニプラグが使用できます。

※リモコン、マイクのついたイヤフォン(4極タイプ)では正しく聞こえない場合があります。

※MP3変換ソフトによっては音楽が正しく再生されない場合があります。

※録音した楽曲、画像は個人として楽しむ等の他は、著作権法上権利者に無断で使用することはできません。

あかるさ設定

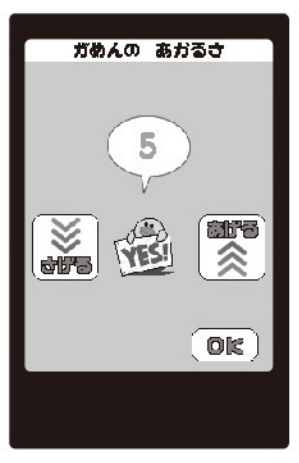

■画面の明るさを設定することができます。

※画面を明るくすると、電池の消耗が早くなります、ご注意ください。

おしらせアラーム

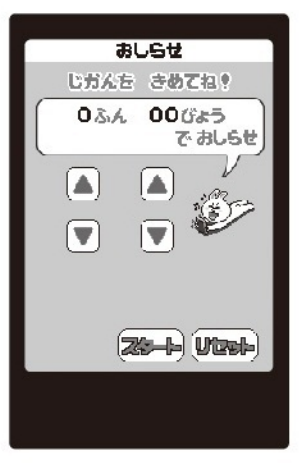

■1秒～60分までの間で設定した時間をタイマーで計るアプリです。

※音量を0にしている時はアラーム音が鳴りません。

※イヤフォンジャックにイヤフォン、ヘッドフォンが刺さっている時は、イヤフォン、ヘッドフォンからアラーム音が再生されます。

※ゲームアプリなどアプリの処理中、操作中はアラームが鳴らないことがありますので予めご了承ください。

※ホーム画面に戻った時はおしらせアラームが解除され、アラームは鳴りません。

マイタッチコントロール ※おうちの人と一緒に読んでください。

■安心、安全なコミュニケーション遊びの実現のため、スマートフォンアプリからマイタッチスマートの使用状況を確認することができます。マイタッチコントロールを使うと、マイタッチスマートで通信した相手と、最後に通信した日付をスマートフォンに送信し、スマートフォンで閲覧することができます。

マイタッチコントロールを使う準備

1:マイタッチコントロールを使用したいマイタッチスマートと、スマートフォンがプロフィール交換されていることを確認してください。

2:マイタッチスマート、スマートフォンアプリそれぞれの[**マイタッチコントロール**]をタップし、4ケタの数字の一時パスワードを入力してください。

3:一時パスワードを入力したら、マイタッチスマートは[**おわり**]ボタンをタップしてください。スマートフォンアプリは[**通信履歴取得**]をタップしてください。スマートフォン側に登録完了画面が表示されれば、登録成功です。

マイタッチコントロールの使い方

■マイタッチスマートと通信可能な状態で、スマートフォンアプリから[**通信履歴取得**]をタップすると、マイタッチスマートで通信した相手と、最後に通信した日付の一覧がスマートフォン側に表示されます。

■通信履歴を取得せずにしばらくすると、一時パスワードがリセットされますので、マイタッチコントロール使用時に再度設定を行なってからご使用ください。

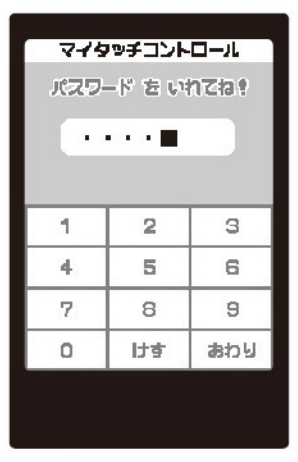

4ケタの数字で一時パスワードを入力してください。

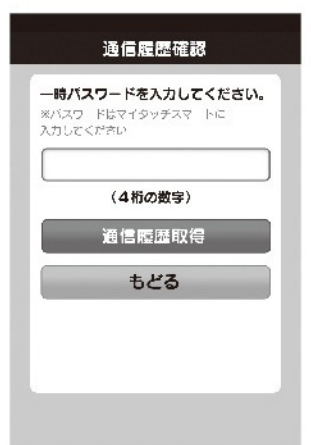

一時パスワードを入力してください。

※パスワードはマイタッチスマートに入力してください

マイタッチスマートと通信可能な状態でスマホアプリから[**通信履歴取得**]を押してください。

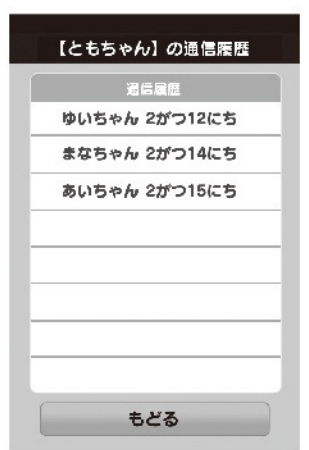

ゆいちゃん 2がつ12にち
まなちゃん 2がつ14にち
あいちゃん 2がつ15にち

マイタッチスマートが通信した相手と、最後に通信した日付が表示されます。

パスワード

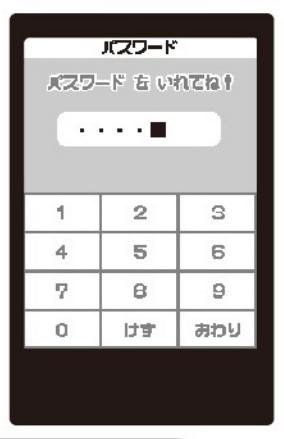

■タカラトミー公式ホームページ、店頭販促物、ちゃおの記事など、いろいろな場所で貰えるパスワードを入力すると、限定スタンプを獲得することができます。

詳しくは・・・

マイタッチスマート LINE FRIENDS 公式ホームページ

http://www.takaratomy.co.jp/products/mysma

こんなときは？

■電源が入らない

- ・[**まんなかボタン**]を約2秒以上長押ししてください。
- ・電池の残量不足の可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ・[**リセットボタン**]を押してください。

■MicroSDカードが読み込めない

- ・MicroSDカードが壊れている、対応していない可能性があります。他のものに交換してください。
- ・読み込みにしばらく時間がかかる場合があります。その場合は[**よみこみちゅう**]画面が表示されています。

■プロフ交換ができない。

- ・マイタッチスマート側、スマートフォン側それぞれのプロフのすべての項目が入力されているか確認してください。

■スマートフォンとメッセージ交換ができない

- ・メッセージを交換したいマイタッチスマートとスマートフォン間でプロフ交換が完了していることを確認してください。
- ・スマートフォンのBluetooth、Wi-Fi、位置情報がONになっていることを確認してください。
- ・マイタッチスマートの画面が点灯していることを確認してください。マイタッチスマートの電源が入っていない状態では通信できません。

■撮影した画像が保存できない

- ・本体メモリ容量が不足している可能性があります。すでに保存している画像を削除するか、対応したMicroSDカードに保存するように選択してください。

■音楽が聴けない

- ・音の大きさが最小になっている可能性があります。[**おとせってい**]から設定されている音量を確認してください。
- ・イヤフォン、ヘッドフォンが正しく接続されているか確認してください。

■タッチパネルの反応が悪い

- ・電池残量が不足している可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ・強めに押してみてください。または違う場所を押してみてください。
- ・タップや長押しなどタッチパネルの使い方については取扱説明書1ページ目に記載されていますのでご確認ください。

※スライド操作は少し強めに画面を押しながら行なうか、つめの先を使うとうまく操作できます。

■電池交換画面が表示される。

- ・すべての電池を新しい単4アルカリ乾電池に交換してください。

■画面が表示されたまま、どのボタンを押しても反応しない。

- ・[**リセットボタン**]を押してください。[**つづき**]を選択すれば、データが保存されている状態から遊べます。

対応機器

最新の対応スマートフォン情報は、「マイタッチスマート LINE FRIENDS」公式ホームページでご確認いただけます。

マイタッチスマート タカラトミー　検索

http://www.takaratomy.co.jp/products/mysma/taiou

対応スマートフォン

※2014 年 5 月現在

iOS7.0以降	Android OS4.3以降
iPhone4S, 5, 5Cおよび5S	GALAXY Note 3 SC-01F
iPad(第3世代、第4世代)	GALAXY J SC-02F
iPod touch(第4世代、第5世代)	GALAXY Note 3 SCL22
	GALAXY S4 SC-04E

対応SDカード

■マイタッチスマートはMicroSDカードに対応しています。

■対応しているメーカー、ブランドについては、タカラトミー公式ホームページを参照してください。

キリトリ線